







GUIDE D'UTILISATION

BARRE DE SON BLUETOOTH SANS FIL

Aperçu

Merci d'avoir choisi la barre de son Bluetooth. Cette barre de son Bluetooth est multifonctionnelle : un haut-parleur Bluetooth portable, une radio FM et un lecteur MP3. Elle dispose d'une large plage de volume, d'aigus clairs, de basses puissantes et d'un mode veille/lecture d'une très longue durée. Elle est parfaite pour l'extérieur.

Bouton	Fonction
	Ce bouton active/désactive la fonction d'amplification des basses
	Appuyer pour changer de mode
	Mode Bluetooth : Appuyer pour pauser/réécouter Mode radio : Appuyer et maintenir pour rechercher/sauvegarder
	Appuyer et maintenir pour diminuer le volume. Appuyer une fois pour retourner à la chanson précédente Mode radio : Appuyer pour retourner à la station précédente
	Appuyer et maintenir pour augmenter le volume. Appuyer une fois pour aller à la prochaine chanson Mode radio : Appuyer pour aller à la prochaine station
	Bouton marche/arrêt


1. Instructions de fonctionnement

- Démarrage et arrêt : appuyer sur (I) le bouton d'alimentation. Appuyer une fois, elle se mettra en marche. Appuyer à nouveau, elle s'éteindra
- Réglage du volume: appuyer et maintenir la touche ◀ pour augmenter jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Appuyer et maintenir la touche ▶ pour diminuer le volume.
- Pièce suivante : appuyer une fois (sans maintenir) ◀ pour aller à la prochaine chanson.
- Pièce précédente : appuyer une fois (sans maintenir) ▶ pour retourner à la chanson précédente.

2. Jumelage Bluetooth

Cette barre de son Bluetooth a été configurée pour l'appairage et est prête à être jumeler.

- Pour jumeler avec un appareil : Placer l'appareil près de la barre de son à une distance de 30 cm (12 po) ou moins. Après avoir allumé la barre de son, activer le mode Bluetooth sur l'appareil et démarrer la fonction de recherche pour le jumelage. Sélectionner « BT SPEAKER » dans les résultats de recherche et connecter.
- Pour écouter de la musique : Le réglage du volume ou la séquence des pièces de l'appareil peuvent se faire sur l'appareil ou sur la barre de son (tel que décrit ci-dessous).
- Les appels téléphoniques entrants : Lorsqu'un appel est reçu, le haut-parleur émettra l'appel entrant et la musique/radio cessera de jouer. Accepter/répondre ou rejeter/raccrocher l'appel à l'aide des icônes du téléphone. Dès que le téléphone est raccroché, la musique reprend.

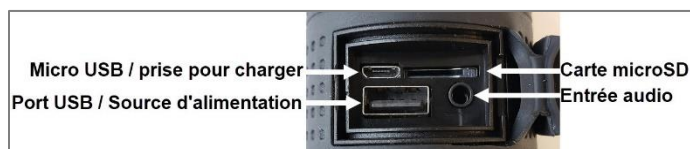

3. Carte microSD contenant des fichiers audio MP3

Après avoir mis la barre de son en marche, insérer la carte et les fichiers audio joueront automatiquement.

Note : Il est possible de faire jouer les fichiers MP3 contenus sur une clé USB en l'insérant dans le port USB.

4. Mode radio

- Après avoir mis la barre de son en marche, appuyer une fois le bouton mode M. Ceci activera le mode de « réception » et l'indicateur lumineux clignotera.
- Insérer un câble USB dans le port USB. Il servira d'antenne.
- Appuyer et maintenir le bouton ▶II pour la recherche de station de radio (l'indicateur lumineux clignotera pendant la recherche). L'indicateur lumineux cesse de clignoter lorsqu'une station est trouvée. Appuyer la touche ▶ pour retourner à la station précédente et la touche ◀ pour aller à la prochaine station.



5. Entrée audio : avec appareil audio externe

Après avoir mis la barre de son en marche, appuyer une fois le bouton mode M pour accéder le mode. Brancher le câble audio 3.5 mm (1/8 po) provenant de l'appareil audio externe dans la prise d'entrée audio de la barre de son.

6. Source d'alimentation mobile

Un câble avec connecteur USB branché dans le port USB peut fournir une source d'alimentation et une prise pour charger un appareil.

7. Indication d'état de la charge

Comme tout autre appareil portable, cette barre de son doit être chargée. Pour charger, branché le câble (fourni) dans la fente microUSB et l'indicateur lumineux commencera à clignoter. Quand la charge est au maximum, le voyant cessera de clignoter et restera vif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Puissance maximum	3.0 W x 2
Impédance de l'enceinte	4Ω
Réponse fréquentielle	100 Hz – 18 KHz
Rapport signal/bruit	> 80 dB
Capacité de la batterie	4000 mA
Carte microSD	Compatible avec carte de 2-32 Gb
Interface de transmission	USB 2.0, fichier FAT16/FAT32
Format des fichiers audio	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Condition de fonctionnement	-18°C to 40°C (0°F to 104°F)
Dimensions	156 mm x 52 mm x 52 mm
Poids net	230 g (0.5 lb)

Contenu de l'emballage :

- Câble de connexion USB/microUSB pour charger
- Guide d'utilisation